




Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ


ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Душевая система встроенная
с термостатом

Арт.: Tetra-Thermo SX-0199

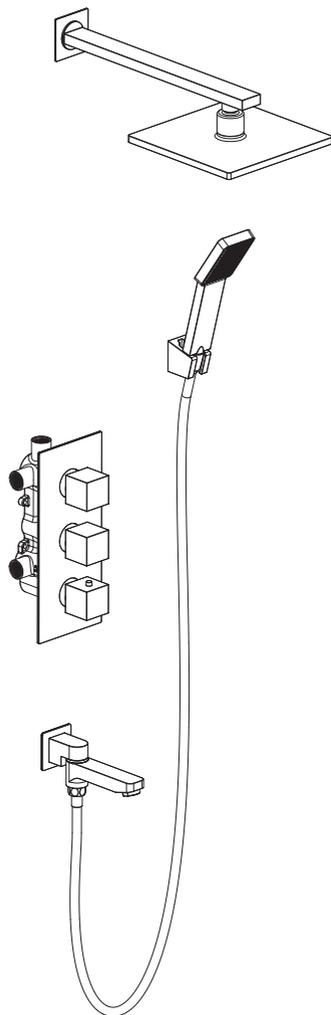

Timo – марка заслуживающая доверия

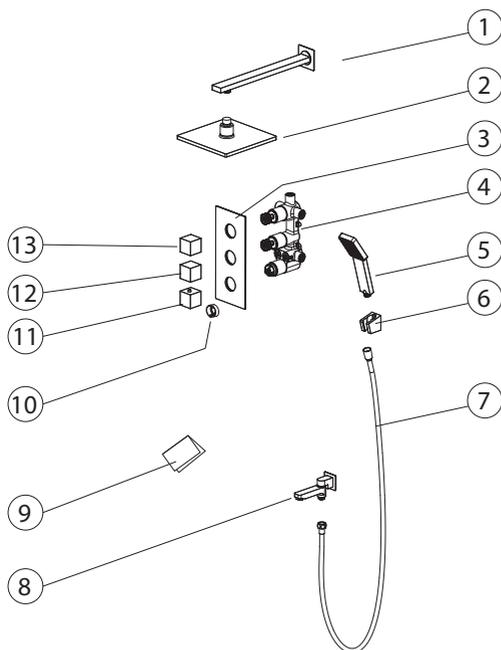

Список деталей:

- 1 - Держатель лейки
- 2 - Тропический душ
- 3 - Декоративная панель
- 4 - Смеситель
- 5 - Ручая лейка
- 6 - Держатель ручной лейки
- 7 - Шланг для душа
- 8 - Излив
- 9 - Инструкция
- 10 - Фиксирующее кольцо
- 11 - Ручка термостата
- 12 - Ручка регулирования напора
- 13 - Дивертор


Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:



- Прочистить трубопровод до установки.
 - Рабочее давление воды (горячей и холодной) – **3-5 бар**.
 - Максимальное статическое давление – **8 бар**.
- Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!



- Максимальная температура горячей воды – **80° С**.
- Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.




- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.

Установка душевой системы скрытого монтажа – весьма сложная процедура.



Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

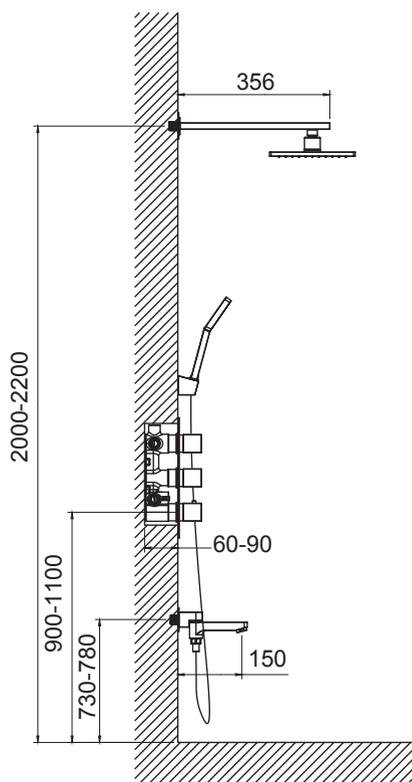

Определите точное место установки смесителя.
Рекомендуем устанавливать смеситель на высоту 900-1100 мм от уровня пола.
Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений.
Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа.
Промойте впускные трубы перед финишной установкой.
Смеситель устанавливается на глубину 65-90 мм от внешней поверхности стены.
Закрепите корпус смесителя к стене крепежными винтами и соедините водопроводные трубы с корпусом смесителя.

Определите точное место установки держателя тропического душа и подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.

Рекомендуем устанавливать держатель тропического душа на высоту 2000-2200 мм от уровня пола.

Определите точное место установки излива, подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.

В месте соединения трубы с изливом рекомендуем использовать установочный уголок с дополнительным креплением.

Проверьте соединения на герметичность.

Установите декоративную накладку и прижмите ее к стене.

Загерметизируйте стык накладки с облицовкой стены, при помощи уплотнителя, если поверхность стены неровная.


Установите ручки: термостата, регулирования напора, дивертора и затяните установочные винты ручек при помощи ключа.

Установите держатель лейки на стене в удобном для вас месте (если он предусмотрен в вашей комплектации).

Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к изливу.


Проверьте работу смесителя.

Работа смесителя

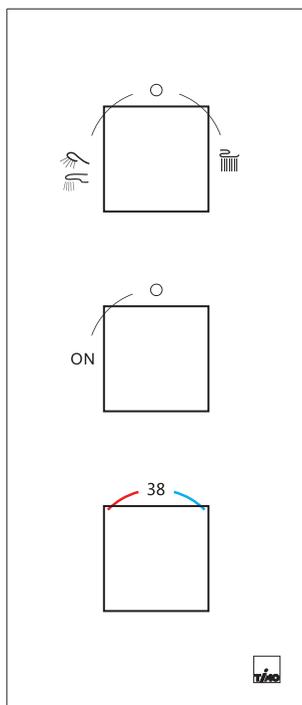

Ручка 1

Поверните ручку дивертора от положения 12:00 влево для переключения воды в режим «излив».

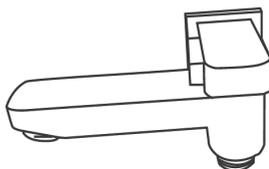

Поверните излив влево для переключения с режима «излив» на режим «ручной душ».

Для переключения режима «тропический душ» верните ручку дивертора в положение 12:00, а затем поверните вправо.

Ручка 2


При положении ручки 12:00 смеситель выключен.

Включение смесителя и увеличение напора воды регулируется поворотом ручки 2 влево.

Ручка 3

ВНИМАНИЕ! После снятия ручек не удаляйте установочное кольцо и не поворачивайте картридж, чтобы не сбить настройки температуры.

Установите комфортную температуру воды с помощью термостата. В положение ручки 12:00, температура воды +38°.

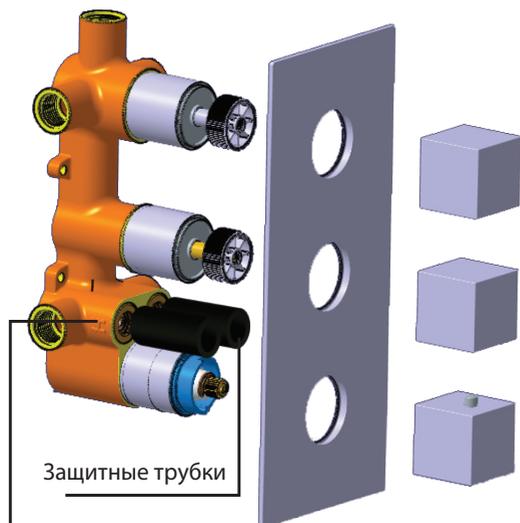

Клапан с фильтром


Для долговечной работы картриджа с термостатом в конструкции смесителя установлены отдельные фильтры для горячей и холодной воды.




ВНИМАНИЕ!

Не снимайте защитные трубки со смесителя до завершения работ по установке смесителя и укладке облицовки. Обеспечьте свободный доступ к фильтрам. После завершения всех работ по установке трубки могут быть удалены. При сбое работы термостата, выкрутите фильтры и промойте их водой.


Устройство клапана с фильтром

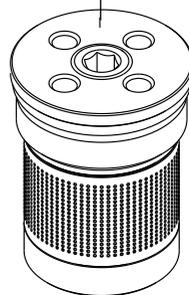


ВНИМАНИЕ! Обратный клапан отрегулирован на фабрике и открыт на максимальный поток воды.

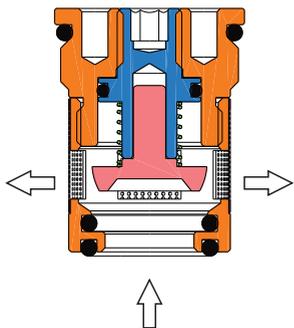

Обратный клапан открыт.

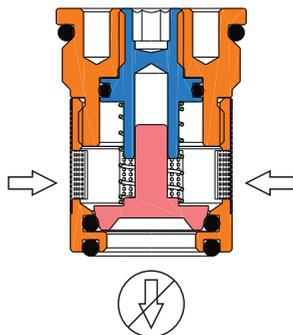

При снижении внешнего давления воды клапан закрывается.

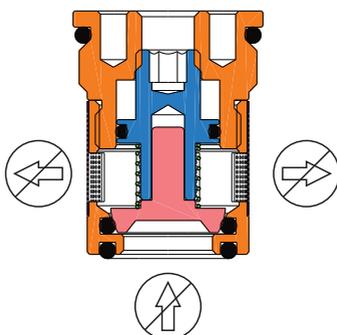

Отключите водоснабжение во время снятия, установки или обслуживания клапана с фильтром.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:

жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разрезать покрытие.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- На ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку гарания 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений и комплектующих деталей смесителя.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):

143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное,

Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13

+7 (495) 787-01-28

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

